

PCカード取扱説明書

この度はPCカードAXSシリーズをお買い上げいただき、ありがとうございます。

このPCカードはPC Card Standard Type I に準拠したSRAMカードで、PCカードスロットを搭載した機種で使用することができます。


【製品構成】

1. PCカード…………… 1
2. PCカード用ケース…………… 1
3. 予備電池(BR2025又はCR2025)…… 1
4. 説明書（本書）…………… 1
5. お客様登録カード・保証書…………… 1


【機種一覧】

PCカード型番	容 量
AXS256PC	256Kバイト
AXS512PC	512Kバイト
AXS1000PC	1Mバイト
AXS2000PC	2Mバイト
AXS4000PC	4Mバイト

【PCカードの各部の名称】

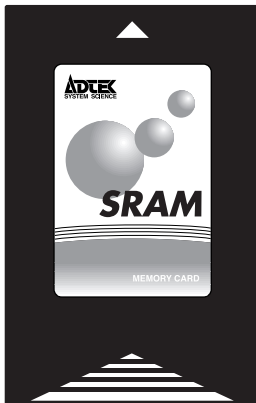

（表面）

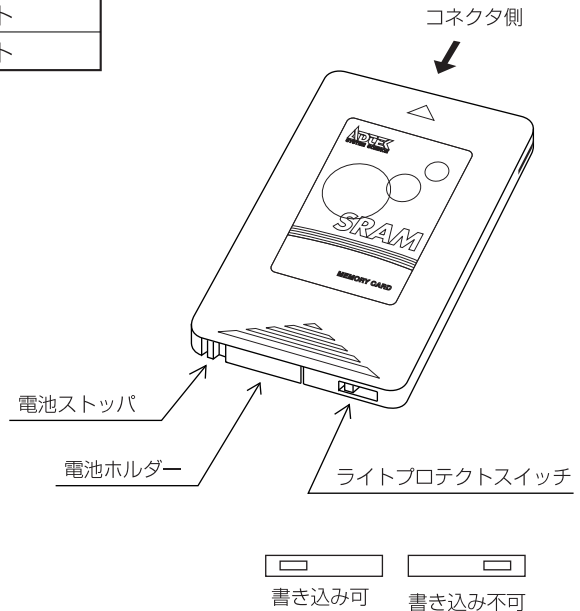

【電池について】

① 1次電池と2次電池

A X Sシリーズに使用する電池には、1次電池と2次電池があります。

1次電池は交換可能なリチウム電池です。交換電池は「BR2025」、「CR2025」又は相当品です。


2次電池は1次電池を交換するときのバックアップ用電池です。交換することはできません。

2次電池のみでの使用は避けてください。


② 1次電池の交換

電池を交換する前に、万一のために大切なデータは保管しておくことをお勧めします。

(1) 電池ストッパのロックを解除しながら、電池ホルダーを取り出します。

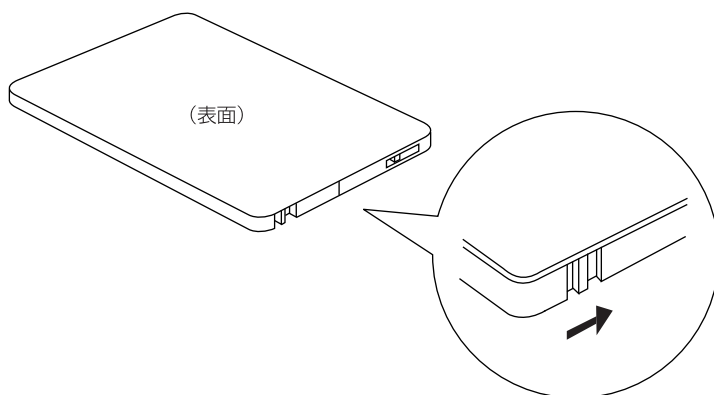

(2) リチウム電池を図のように+側が表面になるように電池ホルダーにセットし、電池ストッパがロックするまで押し込みます。

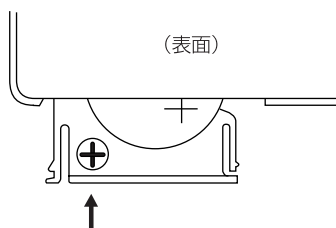

P Cカードの裏面に電池交換日（電池寿命日）が書かれています。電池交換の目安にしてください。

【電池寿命について】

PCカード裏面には電池交換予定日を記入しています。

この日付はPCカードに1次電池を搭載した日付けから起算した日です（お客様が購入した日付けからではないことにご注意ください）。

仕様面に記載されているメモリバックアップ期間は、環境温度25℃での値ですので環境温度によっては、メモリバックアップ期間が短くなることがあります。

【取扱上の注意】

PCカードは精密機器です。以下の注意を守ってお使いください。

- 落下…………… 高い所から落とさないでください。
- 直射日光・温度…………… 直射日光の当たる場所や極端に高温・低温になる場所に放置しないでください。
また、この様な場所での使用も、なるべく避けてください。
- 湿度・ほこり…………… 湿度が高い場所やほこりが多い場所に放置しないでください。
また、この様な場所での使用も、なるべく避けてください。
- 濡らす…………… 濡れたままの手でさわったり、水につけたりしないでください。
- 分解…………… 絶対に分解しないでください。
- 加重・折り曲げ…………… 極端な力を加えたり、折り曲げたりしないでください。

【その他】

① 保証について以下の物を除きます。

1次電池、コネクタ部、ケース、PCカードの内容

② カードの表面及び裏面に文字を記入する場合は、油性マジック等で記入してください。

【仕様】

型番	AXS256PC	AXS512PC	AXS1000PC	AXS2000PC	AXS4000PC
記憶容量	256Kバイト	512Kバイト	1Mバイト	2Mバイト	4Mバイト
アトリビュートメモリ容量	2Kバイト (EEPROM)	←	←	←	←
ピン数	68ピン／2列	←	←	←	←
ピン方式	2ピース方式	←	←	←	←
バス方式	直結バス方式	←	←	←	←
データバス幅	8／16ビット対応	←	←	←	←
アドレス方式	バイアドレス方式	←	←	←	←
アクセスタイム	max 250 ns	←	←	←	←
メモリバックアップ期間 (環境温度25℃時)	1次電池	5年	4年	2年	1年
	2次電池	5分	←	←	←
挿抜回数	5000回以上	←	←	←	←
外形寸法	85.6×54×3.3mm	←	←	←	←
動作電源電圧	5V±5%	←	←	←	←
1次電池型名	BR2025、 CR2025又は相当	←	←	←	←
動作温度範囲	0℃～+50℃	←	←	←	←